

vicini

Manual de Instruções

ASPIRADOR DE PÓ

VCL-002



Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.


INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste manual e guarde-o para consultas futuras.
- Este aparelho é apropriado somente para o uso doméstico.
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em uso.
- Não exponha o aparelho, o cabo de alimentação ou o plugue à água ou quaisquer outros líquidos, pois há risco de choque elétrico.
- Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças.
- Não permita que o cabo de alimentação faça contato com superfícies quentes ou cortantes.
- Não carregue ou suspenda o aparelho pelo cabo de alimentação.
- Não utilize o aparelho em caso de cabo rompido, descascado ou se o aparelho encontrar-se danificado após uma queda.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Certifique-se de que o recipiente de pó esteja devidamente instalado antes de ligar o aparelho.
- Antes de conectar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem seja compatível com a requerida pelo aparelho.
- Nunca aspire nenhum tipo de líquido, material inflamável ou cinzas.
- Não utilize o aparelho sem os filtros protetores do motor e de exaustão.
- Esvazie o recipiente de pó quando este estiver cheio.
- Não armazene nem use o aparelho perto de locais com temperatura elevada.
- Em casos de barulhos anormais, odores, fumaça, disfunções, rupturas de peças ou qualquer outra avaria durante a utilização do aparelho, desligue-o e retire o plugue da tomada. Entre em contato com um posto de assistência técnica autorizada. Não tente consertar o aparelho por conta própria.
- Não obstrua a grade de saída de ar localizada na parte traseira do aparelho.
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados devido à utilização incorreta do aparelho.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento sobre seu funcionamento, a não ser que sejam supervisionadas ou instruídas pelo responsável pela sua segurança.
--

Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o dispositivo.
--

COMPONENTES

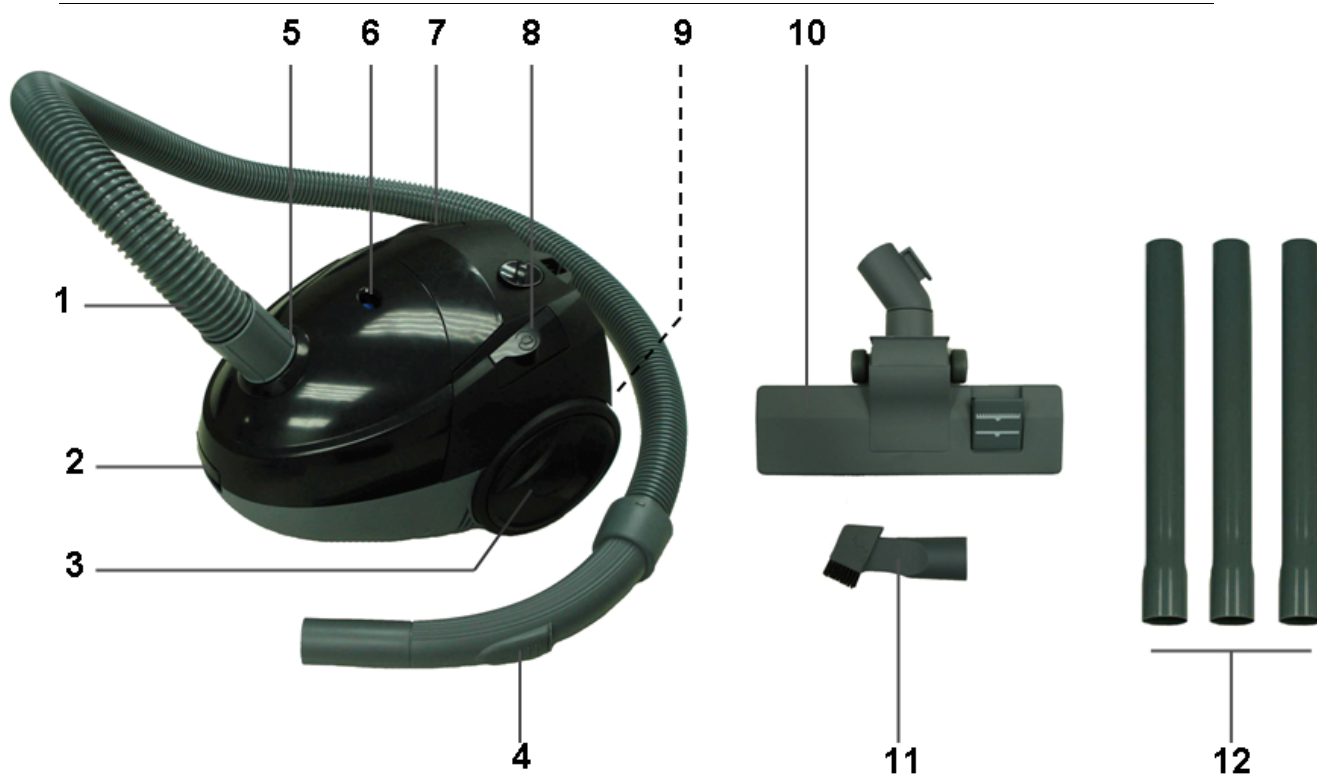

1. Mangueira Flexível
2. Botão de abertura da tampa frontal
3. Rodas traseiras
4. Dispositivo de Controle de Sucção
5. Bocal de encaixe da mangueira
6. Indicador de recipiente de pó cheio
7. Botão Liga/Desliga (pedal)
8. Botão de enrolamento automático do cabo de alimentação (pedal)
9. Cabo de Alimentação
10. Bocal para pisos e carpetes
11. Bocal Combinado (cantos e estofados) *
12. Tubos Prolongadores

*** Este bocal encontra-se em um compartimento na parte de trás do aparelho.**



INSTRUÇÕES DE USO

1. Verifique se o recipiente de pó está corretamente encaixado.
2. Conecte a mangueira no bocal de encaixe (Fig.1). Certifique-se de que a mangueira está encaixada firmemente. Obs.: Para removê-la, basta desenroscar e puxar.
3. Conecte os tubos prolongadores e encaixe-os na extremidade curvilínea da mangueira (Fig.2), aonde se encontra o dispositivo de controle de sucção, cuja finalidade é: Máxima sucção (com o mesmo totalmente fechado); ou menor sucção (deixando-o aberto).
4. Encaixe ao final do tubo prolongador uma das opções de bocais de sucção:
 - Bocal para pisos e carpetes (Fig. 3).
 - Bocal combinado (cantos e estofados) (Fig. 4). Obs.: Este bocal encontra-se em um compartimento na parte de trás do aparelho.
5. Antes de ligar o aparelho, observe se a rede elétrica local é compatível com a voltagem do mesmo. Insira o plugue em uma tomada e aperte o botão Liga/Desliga (Fig. 5).
6. Para desligar o aparelho, aperte novamente o botão Liga/Desliga, tire o plugue da tomada e aperte o botão de enrolamento automático do cabo de alimentação (Fig. 6).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

Notas:

- O aparelho pode ser guardado na posição vertical ou horizontal.
- De acordo com a necessidade ou preferência do usuário, pode-se utilizar um, dois ou os três tubos prolongadores.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. O plugue deve ser removido da tomada antes de qualquer tipo de manutenção ou limpeza do aparelho.
2. Utilize apenas um pano levemente úmido e macio para limpar o aparelho.
3. Não utilize solvente, produtos abrasivos ou lustradores em nenhuma parte do aparelho.
4. Quando o indicador de recipiente de pó cheio ficar vermelho durante o uso é necessário esvaziar o recipiente:
 - Abra a tampa frontal apertando o botão localizado abaixo do bocal de encaixe da mangueira.
 - Puxe para cima o recipiente de pó (Fig.8).
 - Se achar necessário destaque o recipiente de pó da haste de plástico (Fig. 9).
 - Em seguida esvazie o recipiente de pó.

ATENÇÃO: A colocação incorreta do recipiente pode sujar o aparelho internamente e gerar avarias.

5. Como limpar os filtros protetores:

- Filtro protetor do motor: Pressione o botão localizado na grade de saída de ar traseira (Fig.10), remova manualmente a grade, retire o filtro (Fig.11), e limpe-o. Se necessário, lave-o em água morna e seque-o completamente antes de colocar de volta no aparelho.

É recomendado que o filtro seja lavado pelo menos 1 vez por ano.

- Filtro de exaustão: Abra a tampa frontal e retire o filtro localizado atrás do recipiente de pó (Fig.12), e limpe-o. Se necessário, lave-o em água morna e seque-o completamente antes de colocar de volta no aparelho.



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

ATENÇÃO: Nunca use o aparelho sem os filtros protetores do motor e de exaustão. Eles protegem o motor e mantêm a parte interior do aparelho sempre limpa, evitando danos internos.

GUIA PARA SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Em caso de problemas com o seu aparelho, verifique os itens abaixo antes de procurar ajuda técnica. Caso não seja possível solucionar o problema seguindo as dicas abaixo, entre em contato com um posto autorizado de assistência técnica.

PROBLEMAS:	SOLUÇÕES:
O aspirador não liga	1)Verifique se o plugue está conectado corretamente à tomada. 2)Verifique se há queda de energia elétrica.
Redução de sucção	1)O aparelho pode estar sendo utilizado com o recipiente de pó cheio. Verifique o indicador de recipiente de pó cheio e siga as instruções na seção “Manutenção e Limpeza”. 2)Verifique se há alguma obstrução no bocal, mangueira ou tubos; o aparelho somente deve ser religado após a desobstrução dos mesmos. 3)A tampa frontal pode estar aberta. Certifique-se que a mesma está corretamente fechada. 4)O filtro protetor do motor pode estar sujo. Siga as instruções na seção “Manutenção e Limpeza”, para os procedimentos de limpeza.
Ineficiência do enrolamento automático do cabo de alimentação	Se o cabo de alimentação não retornar ou houver dificuldade de retorno, puxe-o completamente para fora e pressione novamente o botão de enrolamento automático do cabo de alimentação.
Super aquecimento	O recipiente de pó pode estar cheio; esvazie-o antes de reutilizar o aparelho.
A tampa frontal não fecha	1. Verifique se o recipiente de pó está no aparelho. 2. Verifique se o recipiente de pó foi colocado corretamente.

Especificações Técnicas

Potência: 1200W.

Consumo: 1,2 kWh

Acessórios: Bocal combinado (cantos e estofados), Bocal para pisos e carpetes* e 3 tubos prolongadores.

Capacidade do recipiente de pó: Aprox. 1,2 litros.

Cabo de alimentação: Aprox. 4,25m.

* O Bocal para pisos e carpetes encontra-se em um compartimento na parte de trás do aparelho.

Obs. As fotos contidas neste manual são meramente ilustrativas.